

## Declaración de conformidad

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas:

Razón Social: **TELECTRISA, S.L.**  
Dirección: **C/ Hamburgo, 18, Nave 6, PIB 2ª fase**  
**24400 - Ponferrada (LEÓN)**  
Teléfono: **987 413 334**  
Fax: **987 424 245**  
(N.I.F. - C.I.F.): **B24306672**

**Declara** que los equipos descritos en este manual incorporan las funciones especificadas en cada caso y son conformes con la normativa de telecomunicaciones siguiente:

**Directiva 2004 / 108 / CE**, relativa a la Compatibilidad Electromagnética, y **Directiva de Baja Tensión 2006 / 95 / CE**, relativa a la seguridad eléctrica de los receptores de BAJA TENSIÓN.

## Garantía

TELECTRISA, S.L. garantiza sus productos durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Esta garantía cubre los gastos de reparación o reproceso en el caso de defectos de fabricación. Quedan excluidos de esta garantía los defectos derivados de una incorrecta instalación o manipulación.

## Servicio Post - Venta

No dude en contactar con TELECTRISA, S.L. si se produce un cambio en el rendimiento del producto que indique la existencia de algún defecto o avería.

Distribuidor:

Fecha:



**TELECTRISA**

**C/ Hamburgo, 18, Nave 6, PIB 2ª fase**  
**24400 - Ponferrada (LEÓN)**  
**T.: 987 413 334 – F.: 987 424 245**  
**telectrisa@telectrisa.es**



**TELECTRISA**

# TGM20PE1

## Micrófono intercomunicador de ventanilla



El modelo **TGM20PE1** es un micrófono intercomunicador muy útil para hablar a través de una mampara de separación o cristal de protección; muy indicado, por ejemplo, para bancos, cines, despachos, seguridad, accesos privados, etc.

## Características técnicas

### CONTROLES

#### Intercomunicador de sobremesa:

- ON / OFF
- Función PTL (manos libres) y PTT (pulsar para hablar)
- Control de volumen
- Selector de micrófono electret o dinámico.

#### Intercomunicador exterior:

- Pulsador de llamada (3 m de cable).

### FUNCIONES

Puerta de ruido en micrófono intercomunicador de sobremesa.

### INDICADORES

Led luminoso de funcionamiento en intercomunicador de sobremesa y exterior.

### CONECTORES

XLR para micrófono en intercomunicador de sobremesa, 2 x RCA + JACK 3,5 mm para intercomunicador exterior.

### CONSUMO / POTENCIA MÁXIMA

150 mA / 400 mW x2

### MEDIDAS

Intercomunicador de sobremesa: 100 x 60 x 180 mm fondo.

Micrófono flexo: 360 mm alto

Intercomunicador exterior: Ø 85 mm x 30 mm alto.

### ACCESORIOS

Espuma quitavientos y velcro para instalación.

### OBSERVACIONES

Instalación intercomunicador exterior mediante velcro o tornillos.

Distancia ideal para hablar: 5 cm.

Alimentación: 230 V AC / 9 V DC // 300 mA, con adaptador incluido.

## Montaje y conexionado

- Conectar el adaptador de corriente.
- Conectar los RCA y el JACK 3,5 mm.
- Presionando, introducir el micrófono en el zócalo de la base (el tornillo de frente).
- Seleccionar la posición EM (adecuado para el micrófono de condensador Electret suministrado; posición DM para micrófonos dinámicos).

### Instalación con velcro del intercomunicador exterior

- Separar el velcro (adhesivo en ambos lados).
- Pegar una de las caras del velcro en la parte trasera del altavoz exterior.
- Pegar la otra pieza del velcro en el cristal.
- Colocar el altavoz justo sobre la zona elegida del cristal.
- Asegurar el intercomunicador exterior con las 2 piezas del velcro.


### Instalación con tornillos del intercomunicador exterior

- Hacer un orificio de 50 mm en el lugar elegido.
- Desatornillar y separar la parte trasera del altavoz.
- Pasar los cables por el orificio.
- Pasar los cables por la parte trasera del altavoz (separada con anterioridad).
- Colocar la arandela de goma entre la parte trasera del altavoz y la mampara.
- Apretar los tornillos para asegurarlo firmemente.

## Descripción partes

Cable con 2 RCA y JACK 3,5 mm estéreo

Adaptador AC / DC

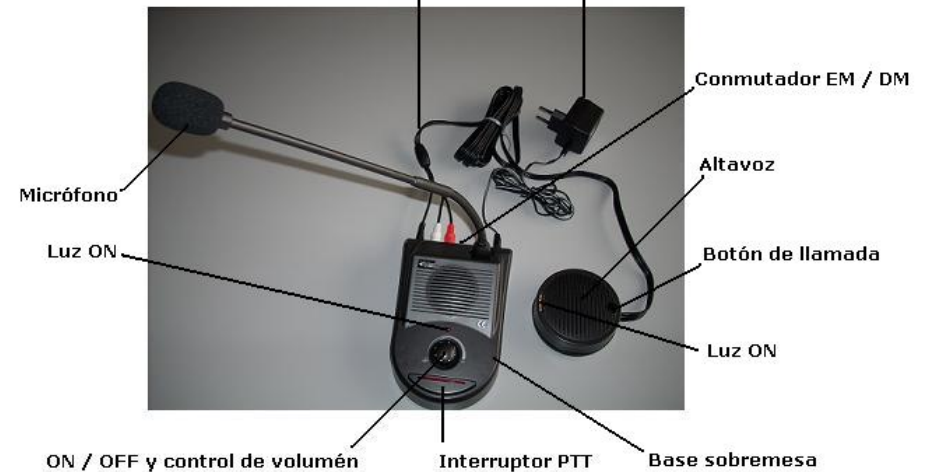

## Instrucciones de uso

- Girar el mando "ON-OFF" en la base del micrófono de izquierda a derecha.
- El "led" rojo se encenderá, indicando que el micrófono puede usarse.
- Al presionar el "botón de llamada", del altavoz/micrófono exterior sonará un tono en el altavoz de la base para atraer la atención del usuario de la base. Hablar delante del altavoz/micrófono exterior.
- Presionar el control de volumen "Interruptor PTT" de la base para hablar al usuario exterior. Hablar a 5 cm aproximadamente del micrófono para una comunicación correcta.
- **PRECAUCIÓN:** el micrófono de la base incorpora un sistema de control de voz por el cual si se habla a mayor distancia el micrófono se desconecta, lo cual es adecuado para evitar acoplamientos con otros equipos próximos, escuchas involuntarias en el exterior, etc.
- El mando "control de volumen LO-HI" controla el volumen de los altavoces interior y exterior.
- Girando el mando "ON-OFF" a la posición OFF, el equipo se desconecta.